


Lumiesfera en posicion de medicion incidente

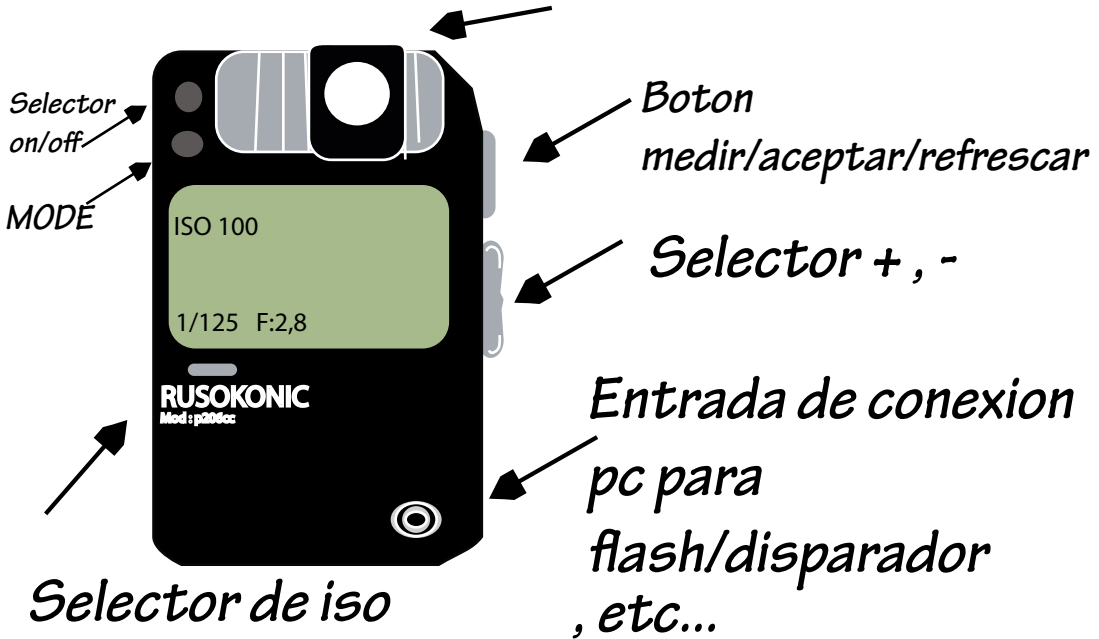

Una vez encendido el flashmetro ,debemos seleccionar el iso que pensemos usar en camara , entrar en el selector mode y ponernos sobre el programa adecuado ;flash/flash + luz continua/continua/otros modos especificos segun marca , en modo flash elegimos la velocidad de obturacion poniendo la mas alta que permita la camara (a200/230 y series 1/125 con el estabilizador encendido y modelos a700/850/900 a 1/250 ,salvo modos de flash hss que dan el maximo de camara) en la izquierda marcara el numero f y la derecha corresponde a la velocidad, las rayas que salen en arco al lado del f corresponden a las fracciones y pueden sumar medios y enteros, se ve de manera intuitiva.Para bajar u subir iso utilizamos el selector + , - pulsamos el selector aceptar para preparar la medicion , disparamos el flash y nos da los datos, si hace falta podriamos ver esos datos en diferente iso para saber si se adecuan mas a lo que tenemos en mente, solo habria que pulsar el selector + , - en la direccion del iso que queramos consultar.

El conector pc puede servirnos para conectar directamente el flash, en cuyo caso al dar a medir disparamos este